

仕 様	
品 番	BBH-07
電 源	AC100 -240V 50/60Hz
消 費 電 力	11.5W
寸 法	W約69×D約127×H約82mm
質 量	約280g
電源コード	AC=約180cm
推 奨 面 積	約6畳（ミストコントロールが最大時）
連続使用時間	約4時間(ペットボトル容量500ml、ミスト コントロールが最大時)
材 質	ABS,PP
付 属 品	本体、ACアダプター、ボトルキャップコネクター×2種、掃除用ゴムキャップ 本体ソフトケース、取扱説明書、保証書

超音波式ペットボトルアロマ加湿器



# 取扱説明書

- この度は、弊社の商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
- お使いになる前には必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お読みになった後は、保証書と一緒に大切に保管してください。



## 安全上のご注意 必ずお守りください

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に保管してください。

本製品を安全にご使用するため、ご使用前に「安全上のご注意」を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始ください。

**警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

**注意** 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例  このような表示は「禁止」を示します。  このような表示は「強制」を示します。

### 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理行わないでください。



改造禁止

発火したり、異常動作して、ケガをすることがあります。

コードや差込みプラグがいたむような無理なご使用をしないでください。



禁止

感電やショート、故障の恐れがあります。

風呂場での使用は絶対にしないでください。



禁止

感電する場合があります。

電源は交流 100-240V 以外は使用しないでください。



強制

火災・感電の原因となります。

コンセント部分を水につけたり、水をかけたりしないでください。



禁止

感電やショート、故障の恐れがあります。

濡れた手で差込みプラグを抜き差ししないでください。



禁止

発火したり、異常動作して、ケガをすることがあります。

### 注意

差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに先端のプラグを必ずもって抜いてください。



プラグを抜く

感電やショートの原因になります。

電源コード、プラグが傷んでいる場合や、コンセントの差込が緩い時は使用しないでください。



禁止

感電、ショート、発火の原因になります。

使用時以外は、アダプターをコンセントから抜いてください。



プラグを抜く

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。

電源プラグにほこりが付着しないよう、定期的に掃除してください。



強制

湿気などで絶縁状態になり、火災の原因になります。

火気に近づけないでください。



禁止

本体の変形によるショート・発火の原因となります。

不安定な場所や熱に弱い場所での使用はおやめください。



禁止

火災の原因となります。

## アフターサービス

### ●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください

### ●修理をお申しつけされるとき

〔保証期間中〕

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示の上ご相談ください。

保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理致します。

〔保証期間を経過しているとき〕

お客様のご要望により有料で修理いたします。

※送料はお客様負担となります。

### ●アフターサービスについてのご不明の場合

アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店又は、弊社にご相談ください。

## サービスセンター

### ・WEB

弊社ウェブサイトにて最新のサポート / 商品情報をご確認いただけます。  
また、お問い合わせ、消耗品・部品の注文も承っております。

→ <http://www.b-grow.com/service/>

### ・MAIL

以下の項目をご確認の上、下記アドレスまでお問い合わせください。

☐品番 ☐品名 ☐お買い上げ店名 ☐お買い上げ日 ☐お問い合わせ内容

→ [ss@b-grow.com](mailto:ss@b-grow.com)

※製品に不具合があった場合、お手数ですが上記内容に加え下記内容をお知らせください。  
■詳しい内容と状況 ■不具合箇所の写真など

### ・TEL

以下の項目をご確認の上、お問い合わせください。

☐品番 ☐品名 ☐お買い上げ店名 ☐お買い上げ日 ☐お問い合わせ内容

→ Tel 050-3505-7050 (受付時間 10:00~17:00 土・日・祝日除く)

## 困ったときは

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	調べるところ	対処方法
作動しない	・プラグが差し込まれていない。	・プラグを差し込んでください。
ミストが出ない	・水がなくなっている。 ・水平な場所に設置されていない。	・水をタンク内に補給してください。 ・水平な場所に設置してください。
	・超音波式振動が損傷している。	・お買い上げ店又は、弊社にご連絡ください。
白いものがタンクに付着している	・入れる水の成分によって付着する	・タンク内、超音波振動板をキレイに洗浄してください。
周囲が濡れる	※本製品は超音波加湿式を採用しています。霧が熱くならず、音が静かなことが特徴ですが、超音波式の性質上、霧の粒子が大きいいため床が濡れることがあります。	
部屋の湿度が上がらない	・部屋が推奨面積より広すぎませんか？ ・換気をしていたり、床がじゅうたん敷きではありませんか？	・推奨面積を参考にしてください。 ・換気状態、床や壁の材質によって異なりますが、じゅうたん敷きの場合、湿度が上がりにくいことがあります。
部屋が結露する	・加湿しすぎていませんか？	・ミストの量を調節してください。

弊社ウェブサイトにて最新のサポート / 商品情報をご確認いただけます。  
また、お問い合わせ、消耗品・部品の注文も承っております。  
→ <http://www.b-grow.com/service/>

## ご使用上のご注意

- 本製品は超音波加湿式を採用しています。ミストが熱くならず、音が静かなことが特徴ですが、超音波式の性質上、ミストの粒子が大きいいため床などが濡れることがあります。

電子機器や水の弱いものの回りでは使用しないでください。

- 設置場所について

- ・水平な場所
- ・壁や家具・家電から50cm以上離れた場所

下記の場所での使用はお避けください。

- ・ふすまや畳、じゅうたんなど水分を吸収しやすい材質が多い。
- ・ミストが直接壁や家具・家電に当たる。
- ・水平ではない場所

- アロマホール以外の部分に、アロマオイルを使用しないでください。

本体の故障の原因となります。

- 使用する水は、毎日新しい水道水と入替え、本体水槽部も毎日お手入れし、常に清潔にしてお使いください。尚浄水器を使用の水ですと水アカが比較的つきにくいです。

お手入れせずに使用を続けると、汚れや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。

- 使用しない時はタンクの水を抜いて下さい。

雑菌繁殖やヌメリの原因となる恐れがあります。

- 作動中・ペットボトルを接続している時は移動させないでください。


水漏れ等の原因になります。

- 本商品を誤って使用したことにより生じた本商品の破損、その他の商品の破損等に関しまして弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

## セット内容



本体

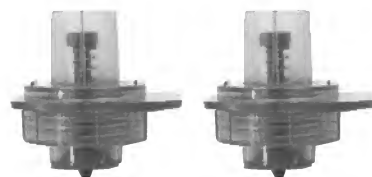


ボトルキャップコネクター×2



ACアダプター



本体ソフトケース



掃除用ゴムキャップ  
(お手入れをする際に使用します)

## お手入れ方法

本商品を快適に長期ご使用いただくために下記をよくお読みのうえ、お手入れいただく事をお勧めいたします。





### 注意

※必ず本体の電源を切った状態で作業を行なってください。  
電源を切らずに作業を行いますとケガをする恐れがあります。

図9


### 掃除用ゴムキャップ取付方法

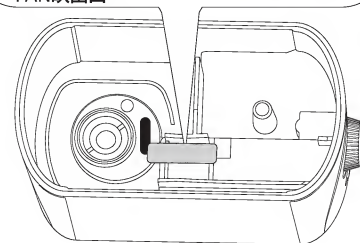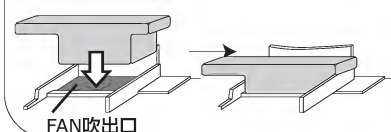

※お手入れをする際は必ず、本製品付属の“掃除用ゴムキャップ”を取り付けて(図9参照)から行ってください。

FAN吹き出し部分に水が入らないようにする為です。しっかりと取り付けてください。


図10

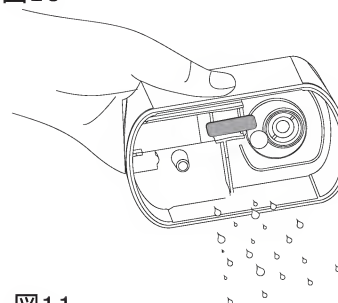

※本体タンク部分の水を捨てる時は必ずFAN吹き出し口部分を上にして水をすててください。(図10参照)

FAN吹き出し部分に水が入ると、本体内部に水が入り故障、破損の原因となります。

図11

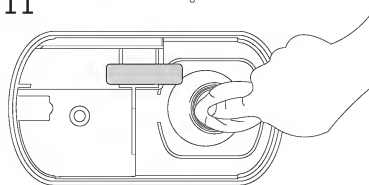

※本体タンク部分の水を捨てた後は布等で残った水をふき取ってください。(図11参照)

ふき取る時は本体タンク内及び、超音波振動板、水位センサー、LEDライト等を傷つけないようにしてください。


※本商品を長期使用しない時は本体及びタンク部分をよく乾燥させてから乾燥した場所で保管してください。(サビ等の原因となります。)



## 使い方

お好みに合わせてエッセンシャルオイルを使用できます。

1. ミストノズルのアロマホールのフタを開けます。
2. お好みのエッセンシャルオイルをアロマホールに数滴垂らします。
3. 本体を作動させると、ミストとともに、アロマの香りが広がります。

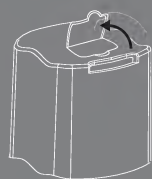

エッセンシャルオイルはアロマホール以外のプラスチック部分にかけたりしないでください。

使用后、ミストノズル(アロマホール)の汚れやにおいが気になる場合は台所用中性洗剤で洗ってください。

図8

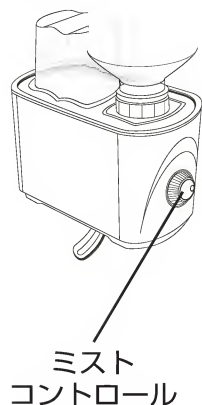


図8-1


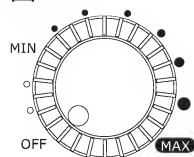


図8-2

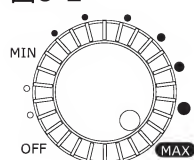


8. 本体のミストコントロールを時計回りに回して作動を開始します。(図8参照)

9. ミストコントロールのメモリが【OFF】の時は作動が停止しています。(図8-1)  
メモリを時計回りに回していくと作動が開始し、ミストの量を最大MAXまでコントロールできます。(図8-2)



図9

水位センサー

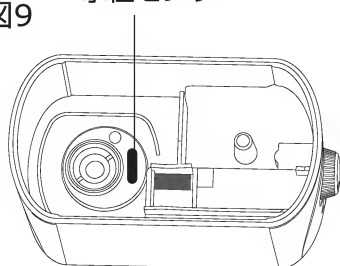

10. ペットボトル内の水がすべてなくなり、本体タンク内の水が水位センサーよりの高さより少なくなると自動で作動が停止いたします。(図9参照)

## 各部名称

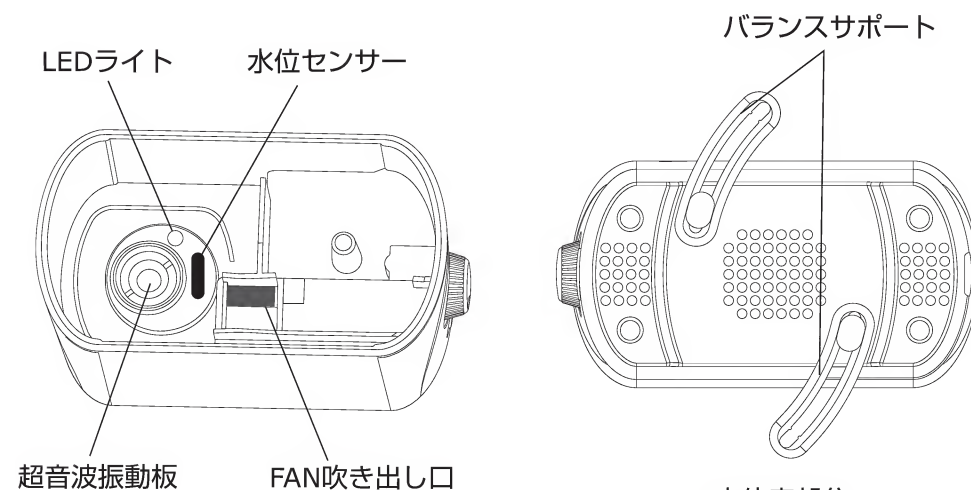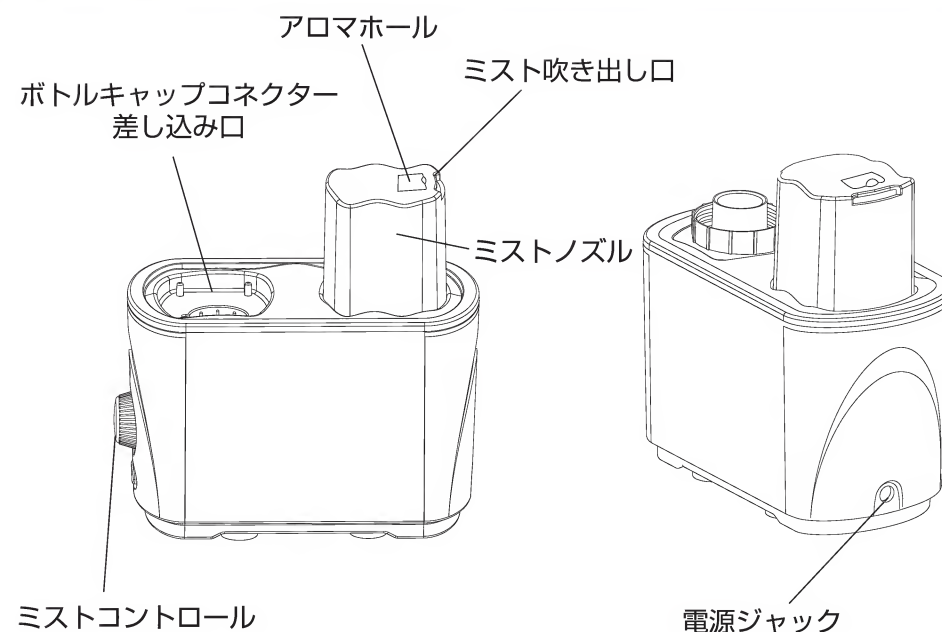

・本体底部分

## 使用方法

図1 ボトルキャップコネクター

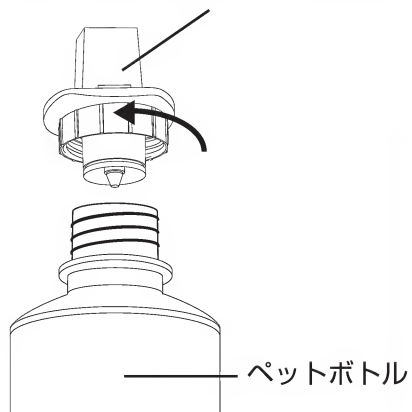


図2


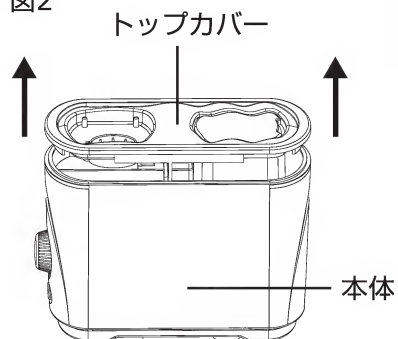


図3

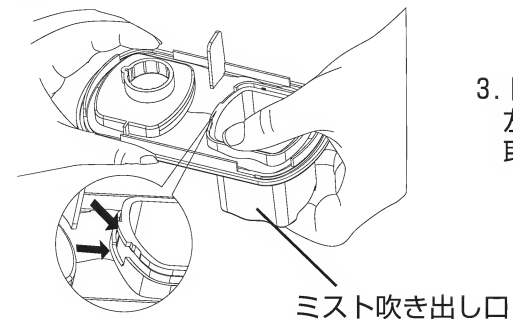

1. ボトルキャップコネクターを矢印の方向に回してペットボトル(別売り)と取り付けてください。(図1参照)

### ⚠ 注意

※. ペットボトルの種類により口径が異なります。しっかりと取り付けられないまた、口径サイズが全く合わないペットボトルもございます。必ずペットボトルに取り付けた後は洗面台等の上で水漏れがしないか確認後お使いください。

※. 本商品に適應するペットボトル容量は300ml~1000mlですがペットボトルの形状により本商品に適應しないペットボトルもございますのでご了承ください。

※. 使用する水は0℃未満もしくは45℃以上の水を入れないでください。

2. 本体からトップカバーを矢印の方向に取り外してください。(図2参照)

3. トップカバーとミスト吹き出し口を左図矢印部分の向きが合うようにし、取り付けてください。(図3参照)

## 使い方

図4

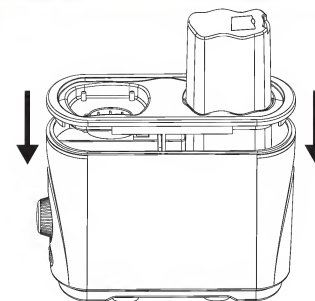


図5

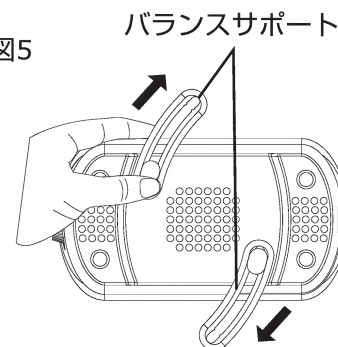


図6


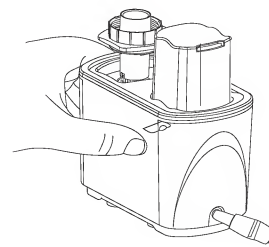


図7

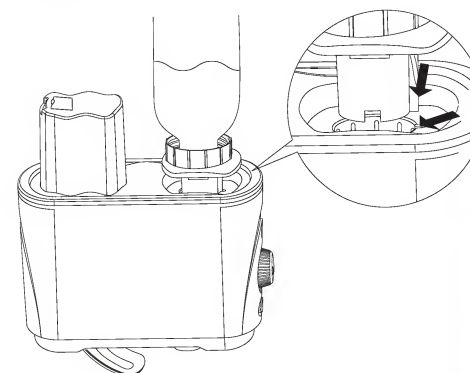

4. トップカバーとミスト吹き出し口を取り付けたら本体とトップカバーを矢印の方向に取り付けてください。(図4参照)

5. 本体底部分のバランスサポートを矢印の方向にスライドさせてください。(図5参照)

※. バランスサポートを使用せずに本商品をご使用すると本体が倒れやすくなります。ご使用の際は必ずバランスサポートご使用ください。

※. 設置する場所は必ず水平で安定した場所に設置してください。

6. ACアダプターを本体の電源ジャックに接続し、家庭用コンセントへ接続してください。(図6参照)

7. 本体とボトルキャップコネクターを取り付けたペットボトルを接続します。

※. 本体とボトルキャップコネクターを取り付けたペットボトルを接続する際は必ず差し込み口の向きが合うように接続してください。(図7参照)

※. 接続するとペットボトル内に入っている水が本体タンク内に流れていきます。本体タンク内が水で満タンになると自動で止まります。